

ESPAÑOL



OPERACIONES DE MONTAJE

- 1) Desbloquear la centralita con ayuda de la llave que se suministra con la barrera, y colocar la varilla en posición vertical.
- 2) Desmontar los tubos flexibles de la centralita y de los cilindros buzos, aflojando las tuercas de los empalmes oleodinámicos.
- 3) Montar la válvula antivandalismo en los empalmes (fig. 1).
- 4) Ensamblar los tubos flexibles contenidos en el embalaje, y conectarlos a la válvula antivandalismo. Si la barrera es derecha (fig. 2/A), cruzar los tubos. Si la barrera es izquierda (fig. 2/B), no cruzarlos.
- 5) Bloquear de nuevo la barrera.


FUNCIONAMIENTO



Evita que se dañe el sistema hidráulico en caso de que se fuerce la barrera.




620-620SR 640-642

VALVOLA ANTIVANDALISMO
ANTI-VANDALISM VALVE
SOUPAPE ANTIVANDALISME
SCHUTZVENTIL
VÁLVULA ANTIVANDALISMO

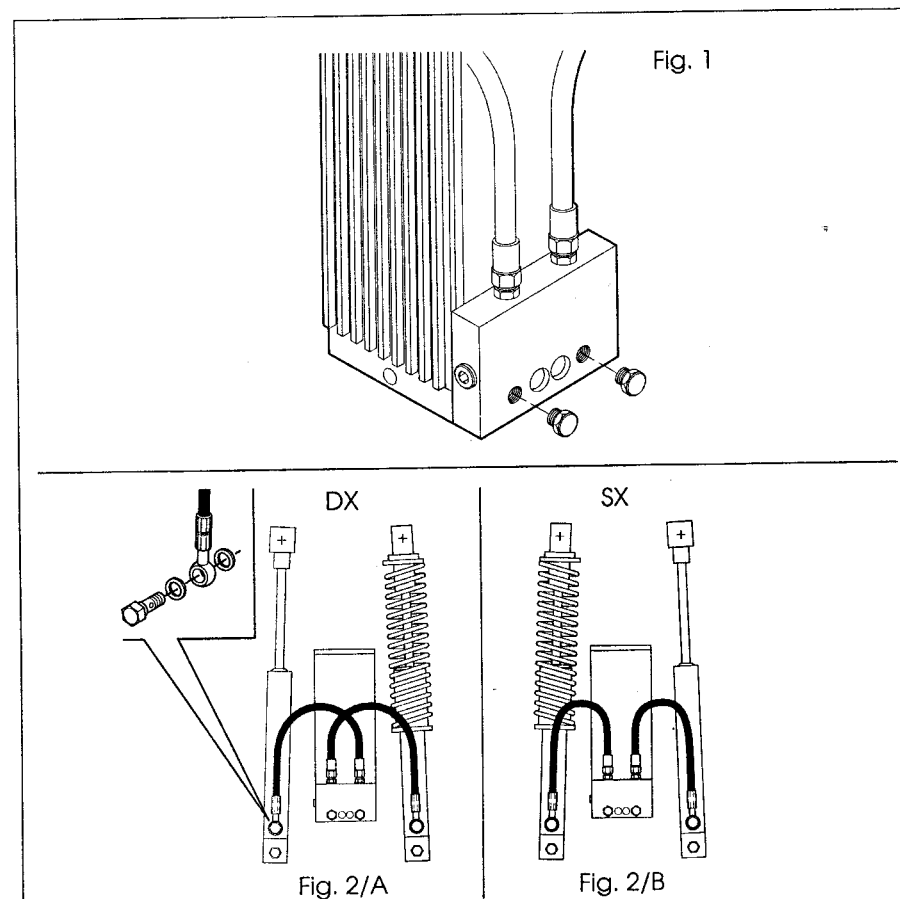

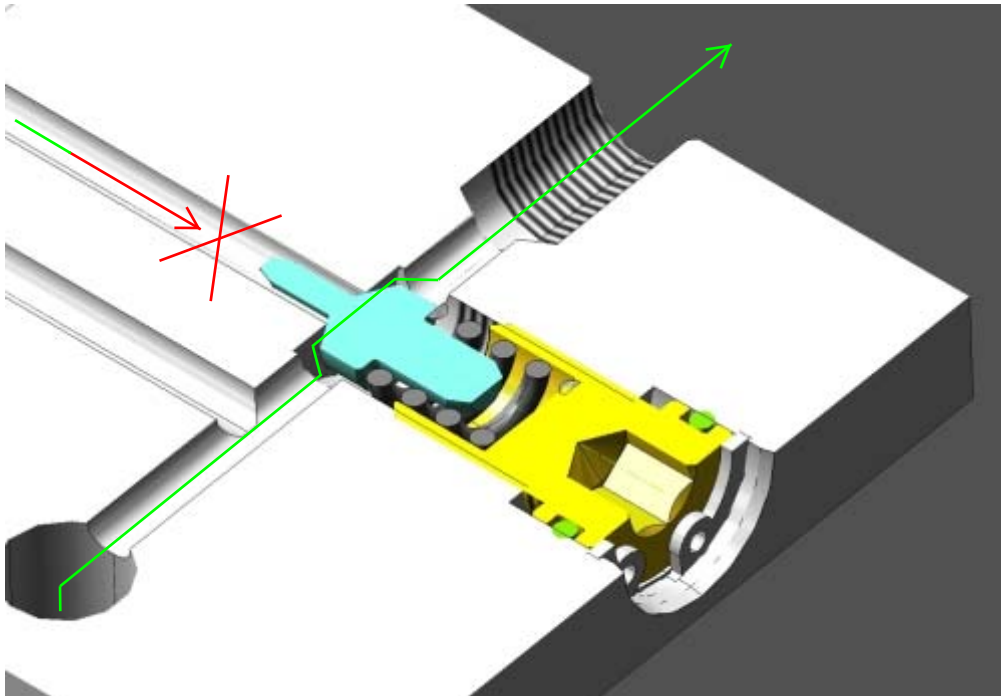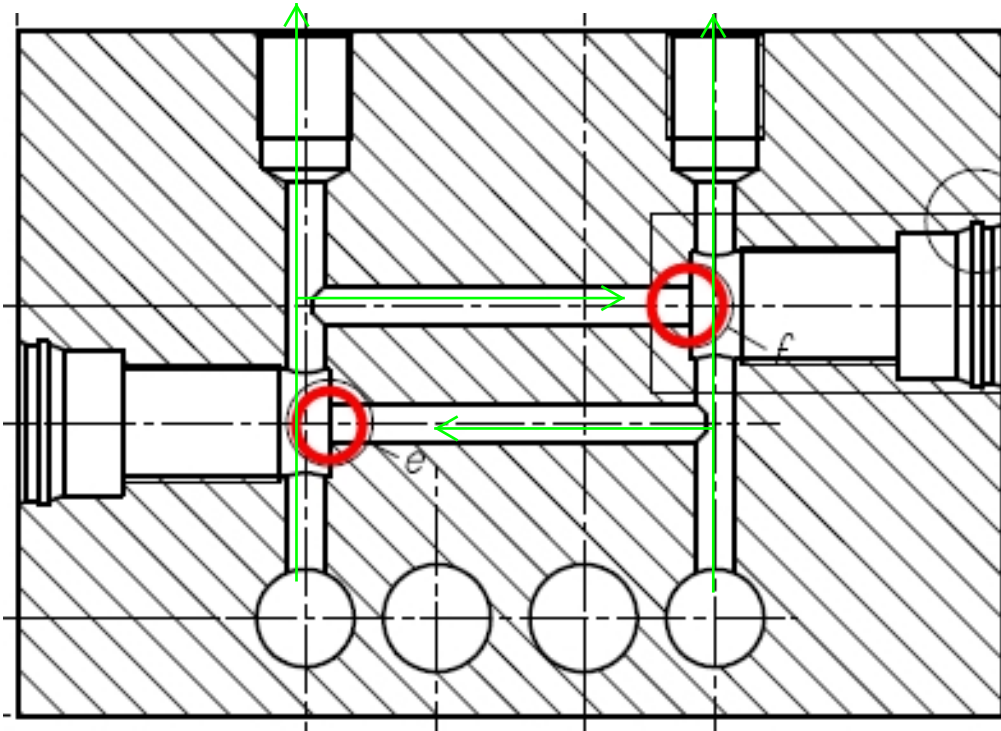



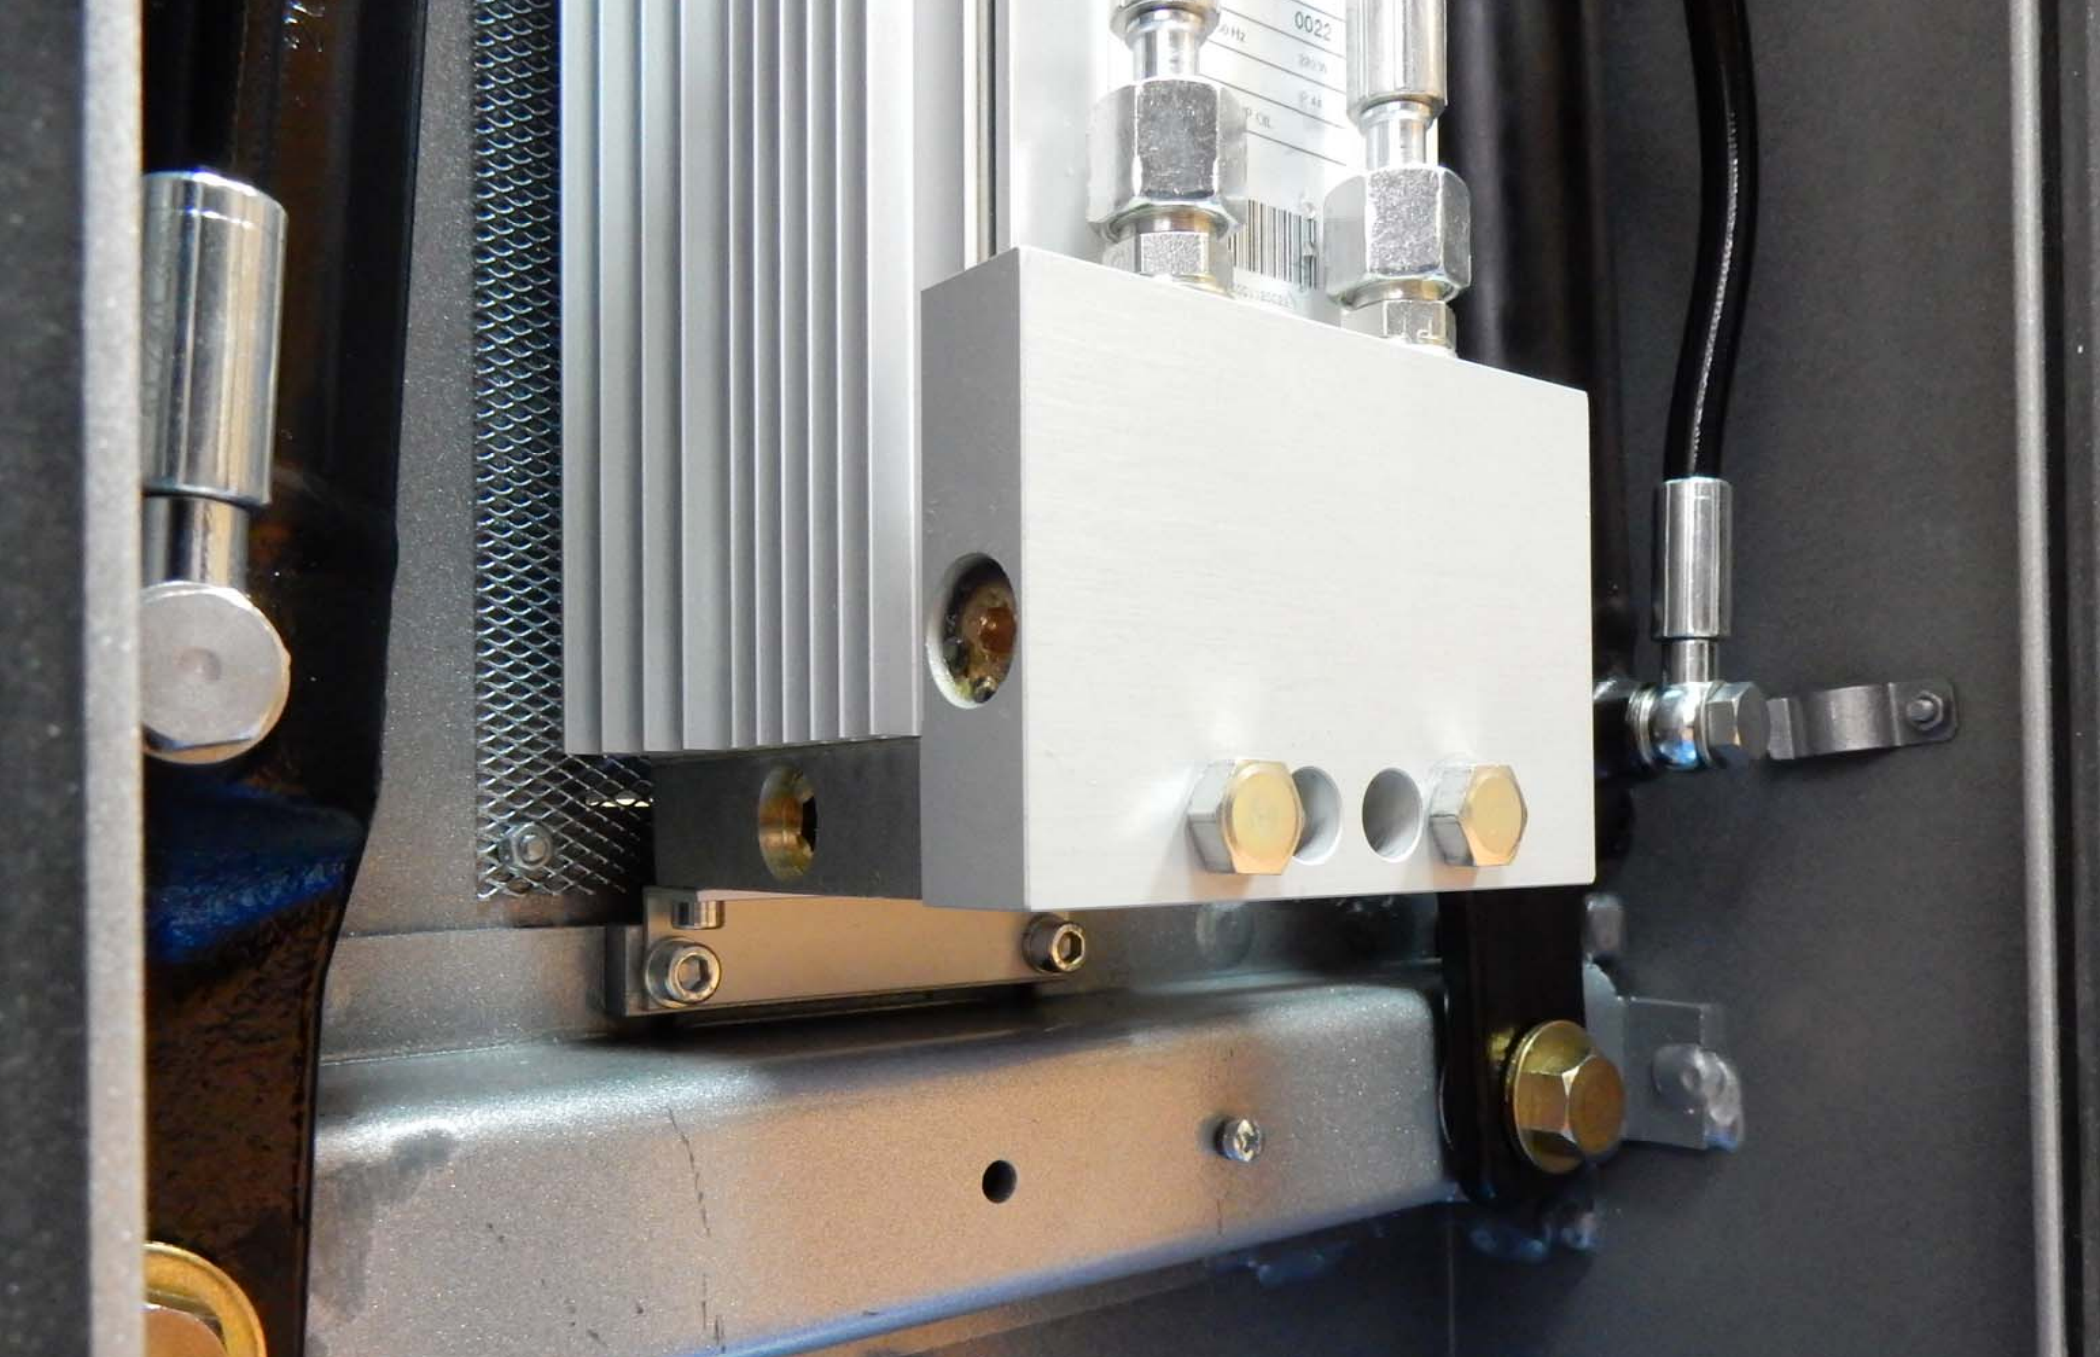

0022

10/12

10/13

10/14

10/15

10/16

10/17

10/18

10/19

10/20

10/21

10/22

10/23

10/24

10/25

10/26

10/27

10/28

10/29

10/30

10/31

10/32

10/33

10/34

10/35

10/36

10/37

10/38

10/39

10/40

10/41

10/42

10/43